


Les rampes Fadiel permettent de **faciliter l'accès au véhicule** pour les personnes en fauteuil roulant.



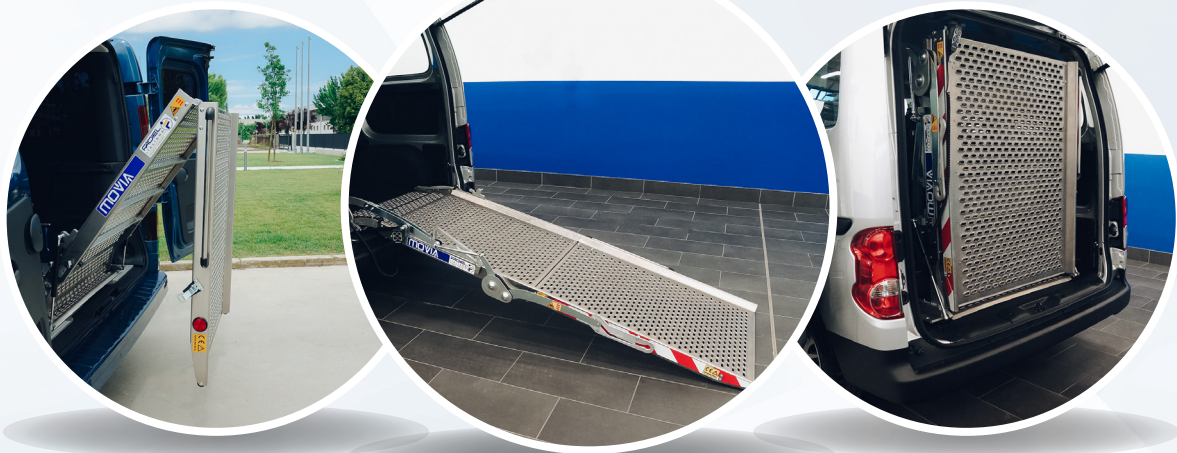

adaptation automobile

www.aca-france.com

info@aca-france.com - 05.56.28.55.01



VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL



FUNCTIONNEMENT

> La rampe se déplie manuellement à l'aide d'une poignée sur le côté de la rampe. Les vérins à gaz facilitent la manipulation.

> Une télécommande permet de piloter l'ouverture et la fermeture de la rampe dans sa version motorisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Conception en aluminium alvéolé et plié sans soudure pour un poids très faible et une haute résistance.

> Les rampes peuvent supporter jusqu'à 350 kg.

> Motorisation disponible pour la version 2 vantaux.

> Existe en version 2 ou 3 vantaux et différentes longueurs :

- 2 vantaux 1800 mm

- 3 vantaux 2700 mm

- 2 vantaux 2000 mm

- 3 vantaux 3300 mm

- 2 vantaux 2200 mm

- 2 vantaux 2400 mm

- 2 vantaux 2600 mm



AVANTAGES

> Les silentblocs et les systèmes de verrouillage réglables évitent les bruits de la rampe en circulation.

> Les rampes Fadiel peuvent être démontées rapidement et sans outils.

> Des roulettes facilitent son déploiement sur les terrains difficiles.



COMPATIBILITÉ

> Le choix de la rampe doit se faire en fonction des dimensions du coffre et de la hauteur d'accès.

> Elles ne peuvent pas être installées sur tous les véhicules, cela dépend de la forme, la hauteur et la largeur du coffre.

> Les rampes peuvent être démontées et remontées sur plusieurs véhicules.



SÉCURITÉ

> Les rebords de la rampe incurvés évitent le risque de chute.

> Des caches plastiques réfléchissants assurent la bonne visibilité de la rampe lorsqu'elle est dépliée pour les automobilistes et les passants.